取説 No.K-009-00 2006.1

防水継手用　打込冶具<UJ>　取扱説明書

取付施工をされる方へ
お　願　い


下記取付施工手順に従い確実に行って下さい。

打込冶具の取付

1. **型枠に十字線を引き、打込冶具の取付位置を決め、固定金具の 4 箇所を釘で固定します。**



2. **金具のナットに全ねじボルトをねじ込みます。**

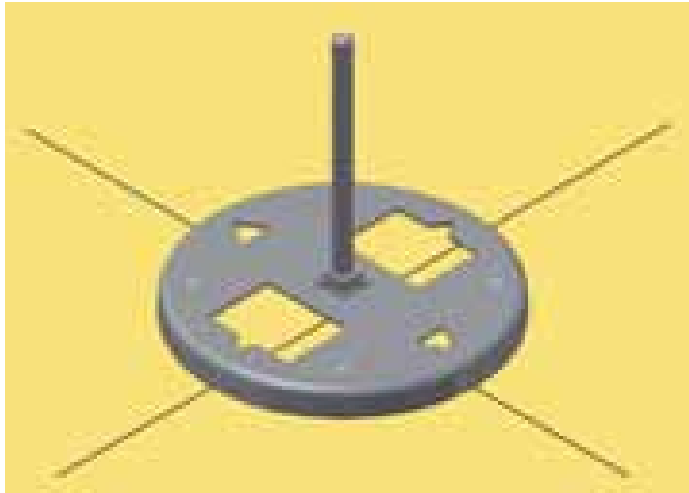


3. **固定金具に合わせてスペーサーをセットし、本体を載せます。**




4. **保護カバーの穴に、全ねじボルトを通し、ちょうナットで締め付け固定します。**




5. **本体を動かし、型枠に固定されている事を確認し、屋根スラブ配筋（補強筋）へアンカー部を固定します。**

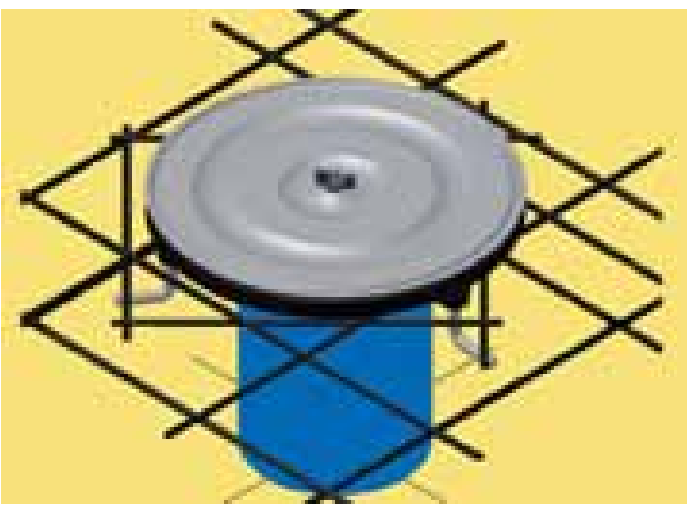

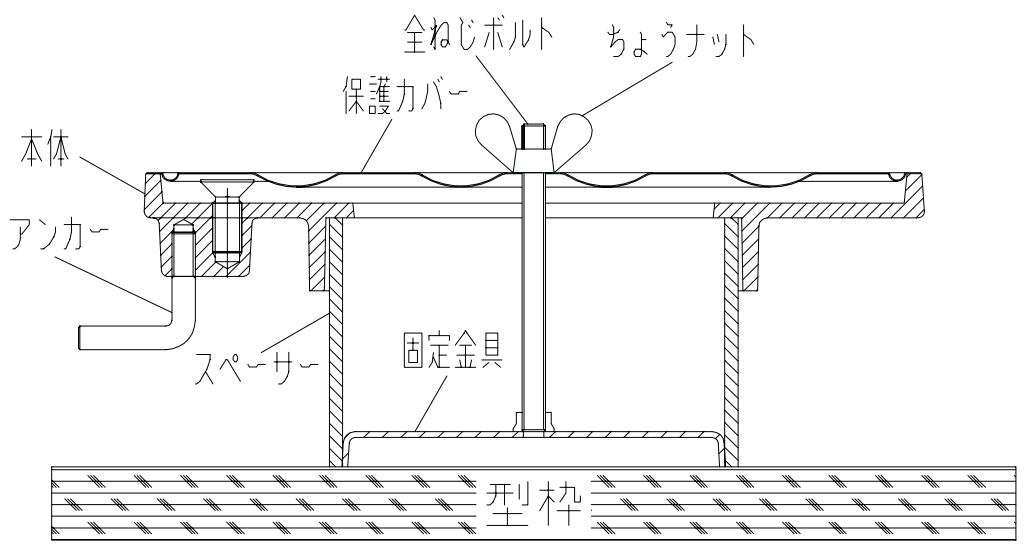


防水継手の設置


1. **打込冶具を固定し、スラブコンクリートを打ちます。**

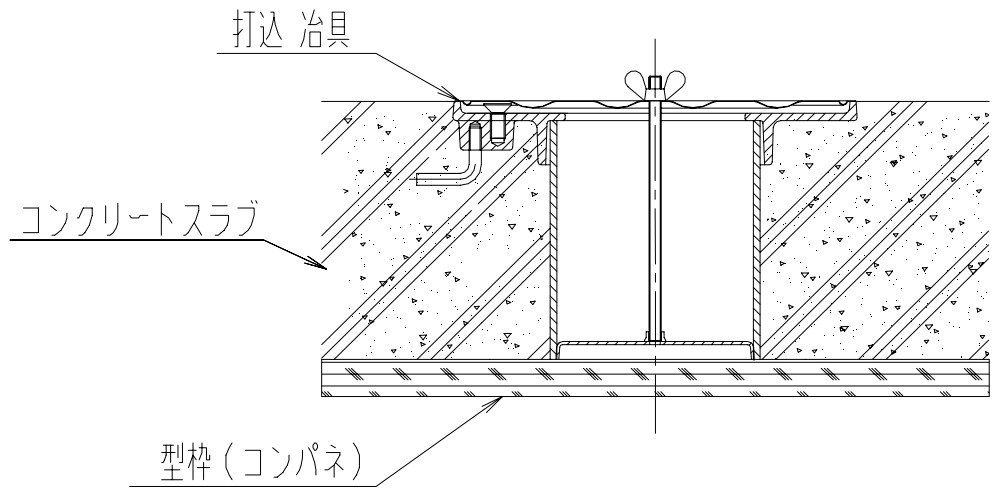


2. **型枠を解体し、打込冶具付属の皿ビスで防水継手本体と固定し、通気管を差し込みます。**
（皿ビス参考締付トルク　：　9　N･m）

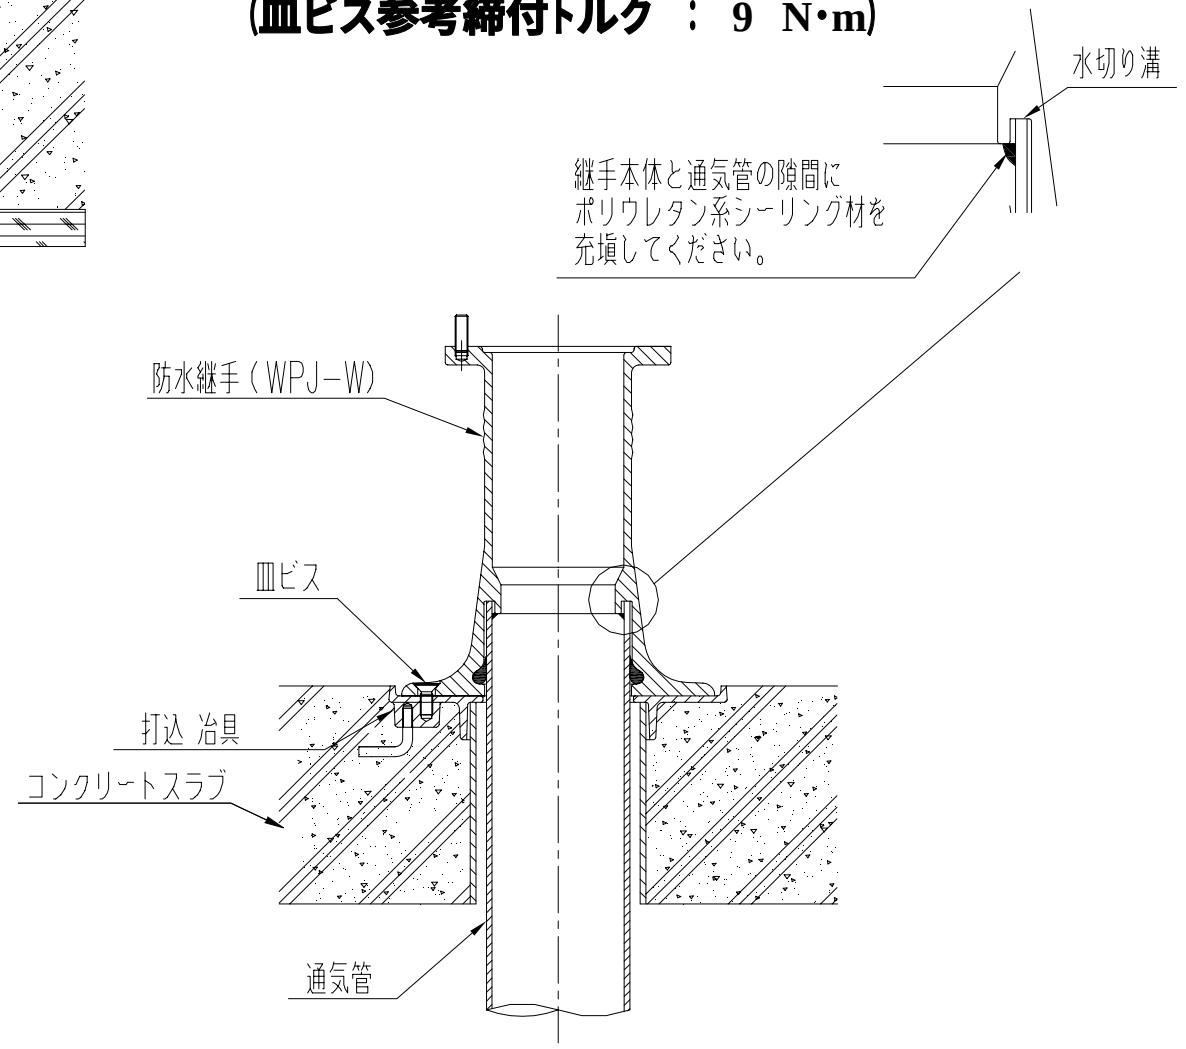

3. **防水層を巻き上げます。**

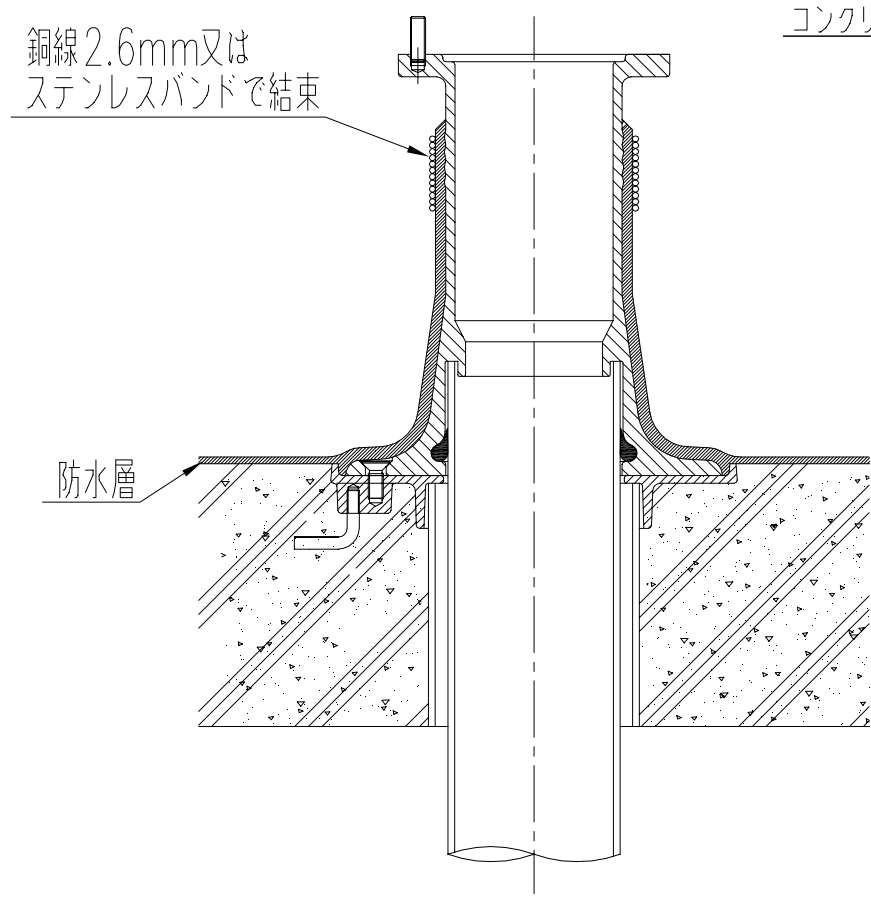

4. **断熱材･押えコンクリートを施工し、カバー、ベントキャップを取付け、施工完了です。**

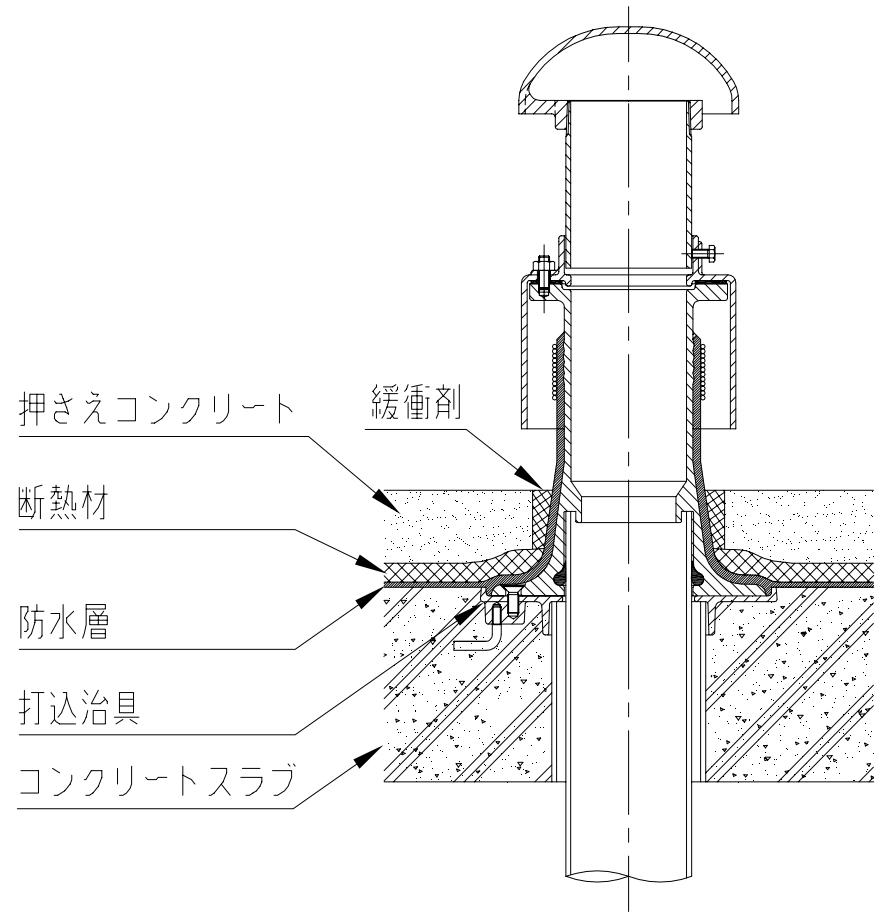

ダイドレ株式会社